



PRS.0090

## RINGSEAL PINZA K4

Pinza dilatatrice per guarnizioni  
idroespansive

### Codice Doganale

8203 2000

### Imballaggi

- Sfuso da 1 pz.

Famiglia  
**Proseal**

Linee prodotti  
• Aqua

Componenti  
**Monocomponente**

Tipologia  
**Pinze dilatatrici per guarnizioni**

Categorie funzionali  
• **Arresto immediato delle infiltrazioni d'acqua in pressione negli edifici**  
• **Realizzazione di opere interrato in calcestruzzo ad elevata impermeabilità**

Aspetto  
**Pinza**

## Descrizione del prodotto

Speciale pinza dilatatrice a tre becchi, per facilitare l'installazione delle guarnizioni rettangolari RINGSEAL L19 in posizione centrale rispetto ai distanziatori di cassero metallici a lama per cassetture in legno.

## Consumi

Prodotto da acquistare secondo necessità.

## Campi d'impiego

Dilatazione di guarnizioni elastiche. Specifico per l'installazione degli anelli idroespansivi RINGSEAL L19 su distanziatori di cassero a lama.

## Colori disponibili

• Nero

## Caratteristiche fondamentali


 Conservabilità illimitata

## Modalità d'impiego

Inserire completamente i becchi della pinza in posizione chiusa nella feritoia della guarnizione rettangolare RINGSEAL L19. Premere i manici della pinza al fine di dilatare la guarnizione. Installare la guarnizione dilatata in corrispondenza della mezzera della lama di cassero metallica. Rilasciare la pinza ed estrarla dalla guarnizione.

## Stoccaggio e Conservazione

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole.

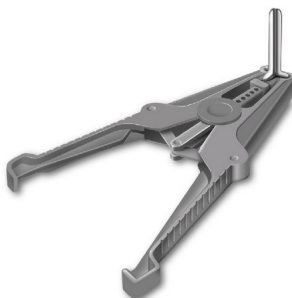

Installazione delle guarnizioni rettangolari RINGSEAL L19, in posizione centrale rispetto ai distanziatori di cassero metallici a lama per cassetture in legno, mediante specifica pinza dilatatrice RINGSEAL PINZA K4 di Azichem Srl

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
 **azichem**

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **12/03/2019**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

## Avvertenze, Precauzioni, **Ecologia**

Dati tecnici e prestazioni eventualmente riportati nel presente documento sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente condizionato, come tali possono risultare sensibilmente modificati dalle condizioni operative e di messa in opera. Ne consegue la necessità di effettuare prove preliminari nelle effettive condizioni d'uso.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

La pinza è dotata di un fermo di massima apertura regolabile, al fine di limitare la massima dilatazione da imprimere alla guarnizione, in modo da non danneggiarla. Diminuire l'apertura massima, regolando il suddetto fermo, nel caso si verificassero danneggiamenti delle guarnizioni.

*RINGSEAL PINZA K4 è prodotto/distribuito da*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **12/03/2019**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)